


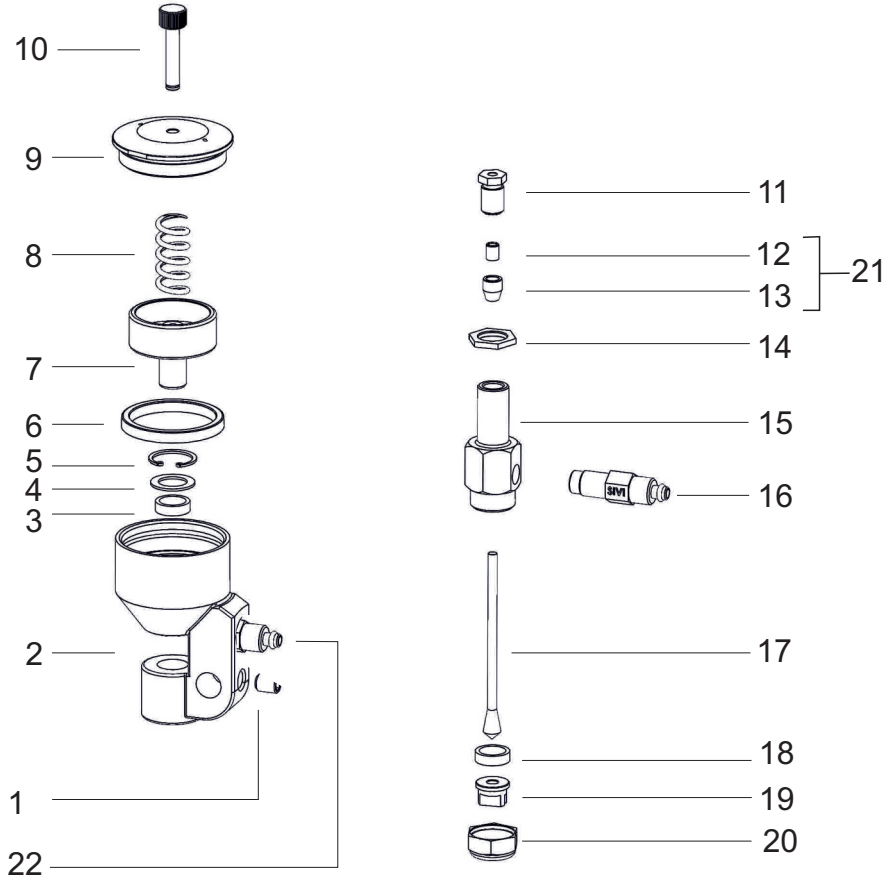

SIRA	KOD	AÇIKLAMA
1	702D.LP6.01	SABİTLEME VİDASI
2	702D.LP6.02	GÖVDE
3	702D.LP6.03	YATAK KEÇE
4	702D.LP6.04	YATAK KEÇE PULU
5	702D.LP6.05	YATAK KEÇE SEKMANI
6	702D.LP6.06	PİSTON KEÇE
7	702D.LP6.07	PİSTON
8	702D.LP6.08	PİSTON İTİCİ YAY
9	702D.LP6.09	ARKA KAPAK
10	702D.LP6.10	PİSTON AYAR VİDASI
11	702D.LP6.11	SALMASTRA VİDASI

SIRA	KOD	AÇIKLAMA
12	702D.LP6.12	İÇ SALMASTRA
13	702D.LP6.13	DİŞ SALMASTRA
14	702D.LP6.14	SIVI GİRİŞ GÖVDE SOMUNU
15	702D.LP6.15	SIVI GİRİŞ GÖVDE
16	702D.LP6.16	SIVI GİRİŞ REKORU
17	702D.LP6.17	SIVI İĞNE
18	702D.LP6.18	MEME CONTASI
19	702D.LP6.19	FLAT MEME
20	702D.LP6.20	MEME SOMUNU
21	702D.LP6.21	SALMASTRA TAKIMI
22	702D.LP6.22	TETİK HAVA REKORU



Kullanım Alanları

1. Poliüretan dolgu ve vernikler.
2. Su bazlı ve solvent bazlı boyalar.
3. Tutkal ve benzeri yoğunlukta yapıştırıcılar.
4. Gıda ve özel amaçlı boyalar.
5. Soğutma ve yağlama uygulamaları.

Kurulum Kılavuzu

1. Boya tabancasını kullanmak istediğiniz bölüme sabitleyiniz.
2. Tetikleme hava hortumunu 1/4 rekora sabitleyiniz.(02 Nolu resme göre uygulayınız)
3. Sıvı hortumunu 1/4 rekora sabitleyiniz.(16 Nolu resme göre uygulayınız)
4. Tetik hava basıncını 4 bar - 6 bar arası ayarlayınız.
5. Sıvı basıncını 1,5 bar - 4 bar arası ayarlayınız.

Kullanma Kılavuzu

1. Sıvı vanasını açarak sıvının tabancaya ulaşmasını sağlayınız.
2. Tetikleme mekanizmasını çalıştırınız, hava geldiğinden emin olunuz.
3. Tetikleme yaparken sıvının meme ucundan çıktığını kontrol ediniz.
4. Sıvı çok veya az geliyor ise iğne,meme çapı ile ilgili teknik bilgi alınız.
5. Boya tabancasına kesinlikle teknik müdahalede bulunmayınız.
6. Boya tabancasının belirtilen parçaları haricinde hiçbir parçasını sökmeyiniz.
7. Temizlik periyodlarına uyunuz.

Temizlik ve Bakım Kılavuzu

1. Sıvı püskürtme memesini (Parça No:19) söküp çözümlenmiş bir fırça ile yıkayınız.(Her gün)
2. Sıvı giriş rekorundan çözelti geçirerek iğne ucunun ve memenin temizlenmesini sağlayınız.(Her gün)
3. Tabancanın dış kısmını çözümlenmiş bir fırçayla yıkayınız.(Her hafta)
4. Temizlik esnasında çıkabilecek problemler için teknik servisimize başvurunuz.
(Çözelti : Su bazlı sıvılar için su, solvent bazlı sıvılar için solventtir.)